取扱説明書

SANYO

カラービデオモニター
品番 15-VMC100

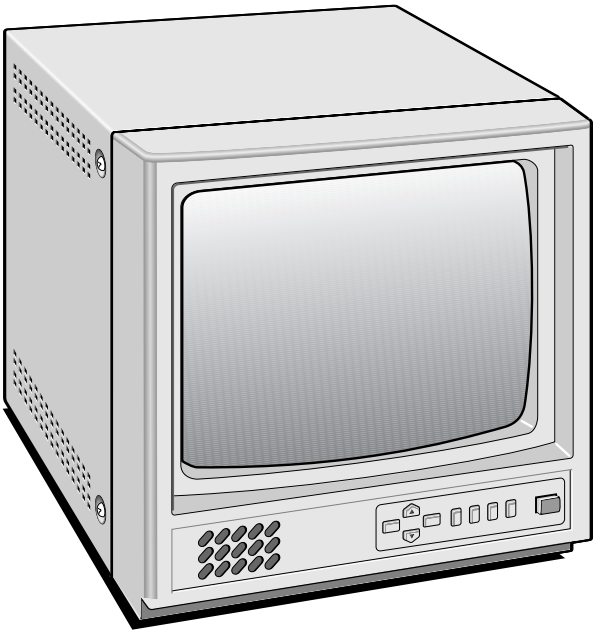

目次

■安全上のご注意.....1
■各部のなまえと働き.....3
■基本操作.....4
■調整のしかた.....5
■他言語画面一覧表.....6
■接続のしかた.....8
■修理を依頼される前に.....9
■アフターサービスと仕様.....10

特長

■ **映像・音声入力端子装備**
ブリッジ接続が可能な映像と音声の入力端子（各入力2系統）です。

■ **Y/C入力（S入力）端子装備**
Y/C分離信号（S映像信号）の入力端子です。

■ **水平解像度**
800本以上。

■ **スピーカ内蔵**

- 製造番号は、品質管理上、重要なものです。
- お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。
- 取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、後々のために『保証書』とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■

安全のため必ずお守りください

この安全上のご注意は、安全な使いかたを理解していただくため、記号(絵表示)を使って、わかりやすくまとめています。

■絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。**
⚠注意	**この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。**

■絵表示の例

△の記号は、注意(警告を含む)をうながす事項を示しています。
△の中に、具体的な注意内容が描かれています。
(左の絵表示は、指をはさまれないよう注意することを意味します。)

⃠の記号は、してはいけない行為(禁止事項)を示しています。
⃠の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
(左の絵表示は、分解禁止を意味します。)

●の記号は、しなければならない行為を示しています。
●の中に、具体的な指示内容が描かれています。
(左の絵表示は、電源プラグをコンセントから抜け、という指示です。)

⚠警告

■煙が出ている、変な音やにおいがするなどの異常状態のまま使用しない

異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。
すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げ販売店または工事店に修理をご依頼ください。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。

■ 電源コードを傷つけない

- 付属の電源コード以外は使用しないでください。
- 電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具に近づけたりしないでください。また、電源コードを無理に折り曲げたり、加工したり、ステープルなどで固定しないでください。電源コードが傷み、火災、感電の原因となります。
- 電源コードが傷んだら、お買い上げ販売店または工事店に交換をご依頼ください。

■ 電源プラグやコンセントにほこりなどを付着させない

- ほこりにより、ショートや発熱が起こって火災の原因となります。
- 湿度の高い部屋、結露しやすいところ、台所、ほこりがたまりやすい場所のコンセントを使っている場合は、特に注意してください。
- 定期的に電源プラグを抜いて、プラグとプラグの間に付着したほこり・よごれを取り除いてください。

■ 電源コード接続時の注意

- 電源プラグはコンセントへ確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、発熱などにより、火災の原因となります。
- 電源コードは束ねたまま使用しないでください。発熱などにより、火災の原因となります。
- コンセントつき延長コードをご使用の場合は、接続する機器の消費電力の合計が、延長コードの定格電力をこえないよう注意してください。こえると発熱により、火災の原因となります。

■ キャビネットをはずしたり、改造しない

内部に手を触れると危険なうえ、火災、感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は、お買い上げ販売店または工事店にご依頼ください。

■ 接続する機器の上に、水などの入った容器を置かない

万一内部に水などが入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因となります。

■ ぬらさない

ぬらさないようにご注意ください。
火災、感電の原因となります。
風呂場では使用しないでください。

⚠警告

■ 雷が鳴り出したら使わない

電源プラグや接続ケーブルには絶対に触れないでください。感電の原因となります。

■ 不安定な場所に置かない

- 落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となります。
- 万一落としたり、キャビネットを破損した場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■ 電源電圧100V以外の電圧で使用しない

火災、感電の原因となります

■ 内部に異物を入れない

- 通風孔などから、金属類や燃えやすいものなど、異物を差し込んだり落とし込んだりしないでください。火災、感電の原因となります。
- 万一異物が内部に入った場合は、本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または工事店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

■ 国外では使用しない

使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This unit is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

⚠注意

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っぱらない

必ず電源プラグを持って抜いてください。
電源コードを引っぱるとコードが傷ついて、火災、感電の原因となることがあります。

■ ぬれた手で電源プラグをさわらない

感電の原因となることがあります。

■ 設置場所の注意

- 湿気・ほこりの多い場所や、油煙・湯気が当たる場所には置かないでください。
  火災、感電の原因となることがあります。
- 磁気を持っているものの近くや、直射日光が当たる場所、熱器具の近くには置かないでください。事故、故障の原因となることがあります。

■ 通風孔をふさがない

専用のラック以外の風通しの悪い狭い所に入れたり、テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置いたりして通風孔をふさがないでください。
また、壁や家具などに密接して置かないでください。内部に熱がこもり、火災や感電の原因となることがあります。

■ 上に乗らない

倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

■ コード類は正しく配線する

電源コードや接続ケーブルはじゅうぶん注意して接続、配線してください。
足などにケーブルを引っかけると機器の落下や転倒などにより、けがの原因となることがあります。

■ 接続する機器の上に重いものを置かない

バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあります。
また、重みによって故障の原因となることがあります。

■ 持ち運びの注意

電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続ケーブルをはずしたことを確認のうえ、行ってください。
コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

■ お手入れの際、長期間使用しない場合の注意

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを差し込んだままお手入れすると、感電の原因となることがあります。

■ 内部の掃除について

内部の掃除については、お買い上げ販売店または工事店にご相談ください。機器の内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、火災、故障の原因となることがあります。

正しくご使用いただくために必ずお守りください

■キャビネットのお手入れ

電源プラグをコンセントから抜き柔らかい布で汚れを軽くふき取る。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げる。

注意

- **お手入れの際、ベンジン・シンナーは使用しないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。**
- **化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。**
- **キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。**

■使用しないときは

ふだん使用しないとき

電源を切っておいてください。旅行などで不在の場合は、安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

長時間使用しない場合

機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

各部のなまえと働き

前面部

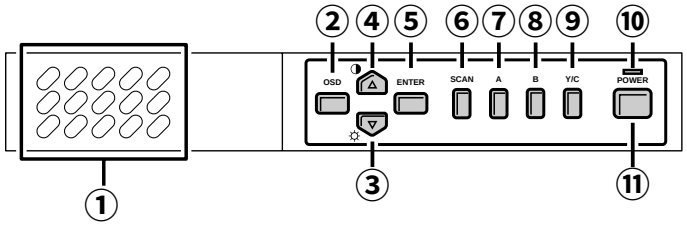

後面部

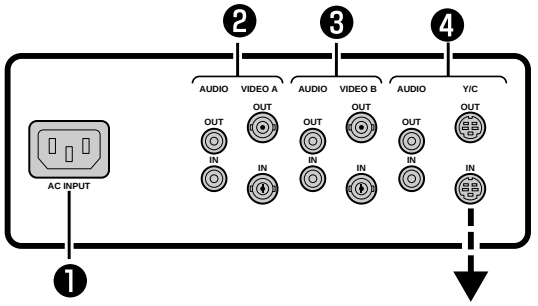

ピン番号	信号
①	GND（Y）
②	GND（C）
③	Y
④	C

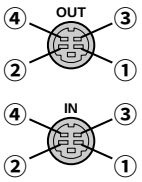

【前面部】

① スピーカ
後面の各音声入力端子に周辺機器などを接続している状態で、モニター切換（A、B、Y/C）ボタンを押すと、接続された機器の音声をモニターできます。

② 画面表示（OSD）ボタン
ボタンを押すとモニター画面上にメニュー画面が表示します。（P.5）

③ カーソル（▼/☼）ボタン
通常画面時に押すとコントラスト調整画面が表示され、コントラストの調整ができます。

- メニュー画面表示時にボタンを押すとメニュー画面のカーソルが下側に移動します。カーソルが最下位まで移動すると最上位になります。
- 調整画面では、調整値を小さくするのに使用します。

④ カーソル（▲/◑）ボタン
通常画面時に押すと輝度調整画面が表示され、輝度の調整ができます。

- メニュー画面表示時にボタンを押すとメニュー画面のカーソルが上側に移動します。カーソルが最上位まで移動すると最下位になります。
- 調整画面では、調整値を大きくするのに使用します。

⑤ メニュー選択（ENTER）ボタン
メニュー画面で押すと、メニュー調整画面になります。再度押すとメニュー画面に戻ります。

⑥ アンダー/オーバースキャン（SCAN）ボタン
識別文字などを画面の隅に表示させたり、画面分割表示などを行うときに切り換えます。

- **オーバースキャン**
  初期画面は通常画面（走査面積を蛍光面よりも上下左右それぞれ5%程度大きい）になります。
- **アンダースキャン**
  ボタンを押すと通常画面から走査面積を蛍光面よりも小さくなります。

⑦ モニター切換（A）ボタン
ボタンを押すとモニター画面には後面入力端子Aに接続している機器の映像・音声になります。

⑧ モニター切換（B）ボタン
ボタンを押すとモニター画面には後面入力端子Bに接続している機器の映像・音声になります。

⑨ モニター切換（Y/C）ボタン
ボタンを押すとモニター画面には後面入力端子Y/Cに接続している機器の映像・音声になります。

⑩ 電源ランプ
電源が入ると点灯します。

⑪ 電源（POWER）ボタン
電源スイッチを押すと、電源の入/切ができます。

【後面部】

❶ 電源ソケット（AC INPUT）
付属の電源コードを電源ソケットにしっかりと差し込んでください。

❷ 音声・映像入出力端子（AUDIO VIDEO A）
前面部のモニター切換（A）ボタンを押すと、本端子に接続している機器の音声・映像がモニターできます。

❸ 音声・映像入出力端子（AUDIO VIDEO B）
前面部のモニター切換（B）ボタンを押すと、本端子に接続している機器の音声・映像がモニターできます。

❹ 音声・映像入出力端子（AUDIO VIDEO Y/C）
前面部のモニター切換（Y/C）ボタンを押すと、本端子に接続している機器の音声・映像がモニターできます。

基本操作

1 電源（POWER）ボタンを押す

電源ランプが点灯してモニターの電源が入ります。電源を切ってもモニター画面の映像・音声はメモリーされていますので、電源を切る前の状態に戻ります。

2 各モニター切換（A、B、Y/C）ボタンを押して映像・音声を切り換える

後面の各入力端子に接続された機器の映像・音声がモニターできます。

注意：モニター画面上（中央）の表示

- 各映像入力端子（A、B、Y/C）に映像信号が接続されている状態で、接続している機器の電源が入っていない場合「VIDEO LOSS」と表示します。
- 各映像入力端子（A、B、Y/C）に映像信号が接続されていない、または正しく接続されていない場合は、「NO SIGNAL」と表示します。

3 メニュー画面の操作と調整

各調整メニューは、本機の出荷時に最適な映像になるように調整されています。しかし、撮影環境により調整を必要とする場合は、微調整をすることができます。

注意：

- メニュー画面で設定した数値などを初期設定値に戻すときは、画面表示（OSD）ボタンとメニュー選択（ENTER）ボタンを同時に押してください。
- 各設定項目の画面には初期値（50%など）が表示されます。この初期値を変更する際、一部の設定項目で同じ数値が表示されることがありますが調整は正しく行われています。

（1）画面表示（OSD）ボタンを押す

メニュー画面が表示（約13秒間）します。

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押す

カーソルが上下に移動しますので、調整が必要なメニューを選んでください。

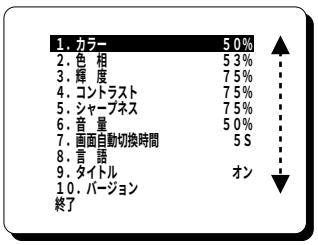

もう一度、画面表示（OSD）ボタンを押すとモニター画面に戻ります。（メニュー画面の“ 終了 ”を選択しても可能です。）

（3）メニュー選択（ENTER）ボタンを繰り返し押して、調整が必要なメニューを選ぶ

メニュー選択ボタンを繰り返し押すとメニュー画面と設定画面が交互に表示されます。

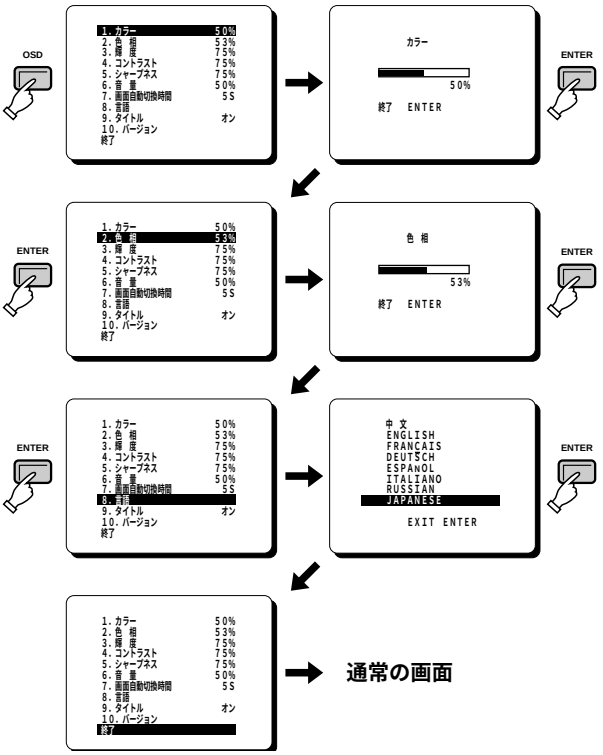

注意：

- 通常は、メニューの“ 9. タイトル ”と“ 10. バージョン ”はカーソルがスキップされメニュー「終了」に移動します。
- “ 10. バージョン ”は、この操作には関係ありません。

調整のしかた

画面表示（OSD）ボタンを押す

1. カラー調整（カラー）

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「1. カラー50%を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押して画像の色の濃さを調整する

2. 色相調整（色相）

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「2. 色相 53%」を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押して画像の色あいを調整する

3. 輝度調整（輝度）

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「3. 輝度75%」を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押して画像の明るさを調整する

4. コントラストの調整（コントラスト）

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「4. コントラスト75%」を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押して画像のコントラストを調整する

5. シャープネスの調整（シャープネス）

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「5. シャープネス75%」を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押して画像の鮮鋭度を調整する

6. 音量調整（音量）

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「6. 音量 50%」を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押して音量を調整する

7. 画面自動切換時間の設定（画面自動切換時間）

注意：本機にはこの機能は搭載されておりません。

8. 言語の設定（8言語中、1言語選択可能）

本機は言語設定ができます。必要に応じて選択してください。

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「8. 言語」を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

（2）カーソル（▲または▼）ボタンを押して他言語を選択する。

9. モニター識別用文字設定（タイトル）

後面の各映像入力端子に映像信号が入力されていなければモニター識別用文字は表示しません。

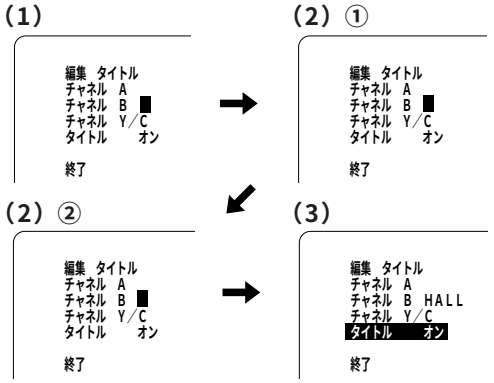

（1）カーソル（▲または▼）ボタンで「9. タイトル」を選んで、メニュー選択（ENTER）ボタンを押す

文字設定画面が表示します。

（2）例えば、音声・映像入力端子Bに接続のモニター画面に“ HALL ”と表示させる

注意：

- 文字設定は最大で8文字です。
- 文字設定画面（無入力）は約13秒間放置すると消えます。

①カーソル（▲または▼）ボタンを押して“ チャネル B ”を選択する

②メニュー選択（**ENTER**）ボタンを押し、カーソル（▲または▼）ボタンを押して“ H ”を選択し、メニュー選択（**ENTER**）ボタンを押す

※同じ方法で“ **ALL** ”を選択してください。
文字の選択は文字一覧表を参照ください。

③画面表示（**OSD**）ボタンを押す

（3）カーソル（▲または▼）ボタンを押して「タイトルオン」を選びメニュー選択（ENTER）ボタンを押す

■ 文字一覧表

他言語画面一覧表

	中国語	英　語	フランス語	ドイツ語
メニュー画面	1. 色彩 50% 2. 色相 53% 3. 亮度 75% 4. 對比 75% 5. 銳利 75% 6. 音量 50% 7. 切換時間 5S 8. 語言 9. 字幕 開 10. 版本 離開 OSD	1. COLOR 50% 2. TINT 53% 3. BRIGHTNESS 75% 4. CONTRAST 75% 5. SHARPNESS 75% 6. VOLUME 50% 7. DWELL TIME 5S 8. LANGUAGE 9. TITLE ON 10. VERSION EXIT OSD	1. COULEUR 50% 2. TEINTE 53% 3. CLARTE 75% 4. CONTRAST 75% 5. NETTETE 75% 6. VOLUME 50% 7. TEMPS DE SEQUENCE 5S 8. LANGUE 9. TITRE ACTIF 10. VERSION QUITTER OSD	1. FARBE 50% 2. TINTE 53% 3. HELLIGKEIT 75% 4. KONTRAST 75% 5. SCHARFE 75% 6. LAUTSTARKE 50% 7. VERWEILZEIT 5S 8. SPRACHE 9. TITRE EIN 10. VERSION VERLASSEN OSD
タイトル・チャンネル	頻道 A ROOM 1	CH A ROOM 1	CANAL A ROOM 1	KANAL A ROOM 1
タイトル設定	字幕編輯 頻道 A 頻道 B 頻道 Y/C 字幕　開(關) 離開	EDIT TITLE CH A ROOM 1 CH B ROOM 2 CH Y/C ROOM 3 TITLE ON EXIT	MODIFIE TITRE CANAL A ROOM 1 CANAL B ROOM 2 CANAL Y/C ROOM 3 TITRE ACTIF QUITTER	TITEL ANDERN KANAL A ROOM 1 KANAL B ROOM 2 KANAL Y/C ROOM 3 TITRE EIN VERLASSEN
色調整	色彩 50% 離開 ENTER	COLOR 50% EXIT ENTER	COULEUR 50% QUITTER ENTER	FARBE 50% VERLASSEN ENTER
色あい調整	色相 50% 離開 ENTER	TINT 50% EXIT ENTER	TEINTE 50% QUITTER ENTER	TINTE 50% VERLASSEN ENTER
明るさ	亮度 100% 離開 ENTER	BRIGHTNESS 100% EXIT ENTER	CLARTE 100% QUITTER ENTER	HELLIGKEIT 100% VERLASSEN ENTER
コントラスト	對比 100% 離開 ENTER	CONTRAST 100% EXIT ENTER	CONTRAST 100% QUITTER ENTER	KONTRAST 100% VERLASSEN ENTER
画質調整	銳利 100% 離開 ENTER	SHARPNESS 100% EXIT ENTER	NETTETE 100% QUITTER ENTER	CHARFE 100% VERLASSEN ENTER
音量調整	音量 50% 離開 ENTER	VOLUME 50% EXIT ENTER	VOLUME 50% QUITTER ENTER	LAUTSTARKE 50% VERLASSEN ENTER
自動切換設定	切換時間 SEC 31S 離開 ENTER	DWELL TIME SEC 31S EXIT ENTER	TEMPS DE SEQUENCE SEC 31S QUITTER ENTER	VERWEILZEIT SEC 31S VERLASSEN ENTER

他言語画面一覧表

	スペイン語	イタリア語	ロシア語	日本語
メニュー画面	1. COLOR 50% 2. AJUSTE COLOR 53% 3. BRILLO 75% 4. CONTRASTE 75% 5. DEFINICION 75% 6. VOLUMEN 50% 7. TIEMPO SECUENCIA 5S 8. IDIOMA 9. TITULO SI 10. VERSION SALIDA OSD	1. COLORE 50% 2. SFUMATURA 53% 3. LUMINOSITA 75% 4. CONTRASTO 75% 5. NITIDEZZA 75% 6. VOLUME 50% 7. TEMPO DI FISSAGGIO 5S 8. LINGUAGGIO 9. COMANDO ON 10. VERSIONE USCITA OSD	1. ЦВеТ 50% 2. ТоН 53% 3. ЯркосТь 75% 4. коНТрасТНосТь 75% 5. рез косТь 75% 6. грОМкосТь 50% 7. ВЫЛАерЖка 5S 8. ЯЗЫк 9. НаЗВаНИе ВкЛ 10. ВерсиЯ ВЫхоД OSD	1. カラー 50% 2. 色相 53% 3. 輝度 75% 4. コントラスト 75% 5. シャープネス 75% 6. 音量 50% 7. 画面自動切換時間 5S 8. 言語 9. タイトル オン 10. バージョン 終了
タイトル・チャンネル	CANAL A ROOM 1	CANALE AROOM 1	kaHan A ROOM 1	チャネル A ROOM 1
タイトル設定	TITULOS CANAL A ROOM 1 CANAL B ROOM 2 CANAL Y/C ROOM 3 TITULO SI SALIDA	COMANDO EDIZIONE CANALE A ROOM 1 CANALE B ROOM 2 CANALE Y/C ROOM 3 COMANDO ON USCITA	ЗагоДоВок каНал А ROOM 1 каНал В ROOM 2 каНал Y/C ROOM 3 НаЗВаНИе ВкЛ ВЫхоД	編集 タイトル チャネル A ROOM 1 チャネル B ROOM 2 チャネル Y/C ROOM 3 タイトル オン 終了
色調整	COLOR 50% SALIDA ENTER	COLORE 50% USCITA ENTER	ЦВеТ 50% ВЫхоД ENTER	カラー 50% 終了 ENTER
色あい調整	AJUSTE COLOR 50% SALIDA ENTER	SFUMATURA 50% USCITA ENTER	ТоН 50% ВЫхоД ENTER	色 相 50% 終了 ENTER
明るさ	BRILLO 100% SALIDA ENTER	LUMINOSITA 100% USCITA ENTER	ЯркосТь 100% ВЫхоД ENTER	輝 度 100% 終了 ENTER
コントラスト	CONTRASTE 100% SALIDA ENTER	CONTRASTO 100% USCITA ENTER	коНТрасТНосТь 100% ВЫхоД ENTER	コントラスト 100% 終了 ENTER
画質調整	DEFINICION 100% SALIDA ENTER	NITIDEZZA 100% USCITA ENTER	рез косТь 100% ВЫхоД ENTER	シャープネス 100% 終了 ENTER
音量調整	VOLUMEN 50% SALIDA ENTER	VOLUME 50% USCITA ENTER	грОМкосТь 50% ВЫхоД ENTER	音 量 50% 終了 ENTER
自動切換設定	TIEMPO SECUENCIA SEC 31S SALIDA ENTER	TEMPO DI FISSAGGIO SEC 31S USCITA ENTER	ВЫЛАерЖка SEC 31S ВЫхоД ENTER	画面自動切換時間 SEC 31S 終了 ENTER

接続のしかた

接続例を示したものです。機器によって端子の接続方法が異なる場合がありますので、接続する機器の説明書もあわせてお読みください。

■基本接続

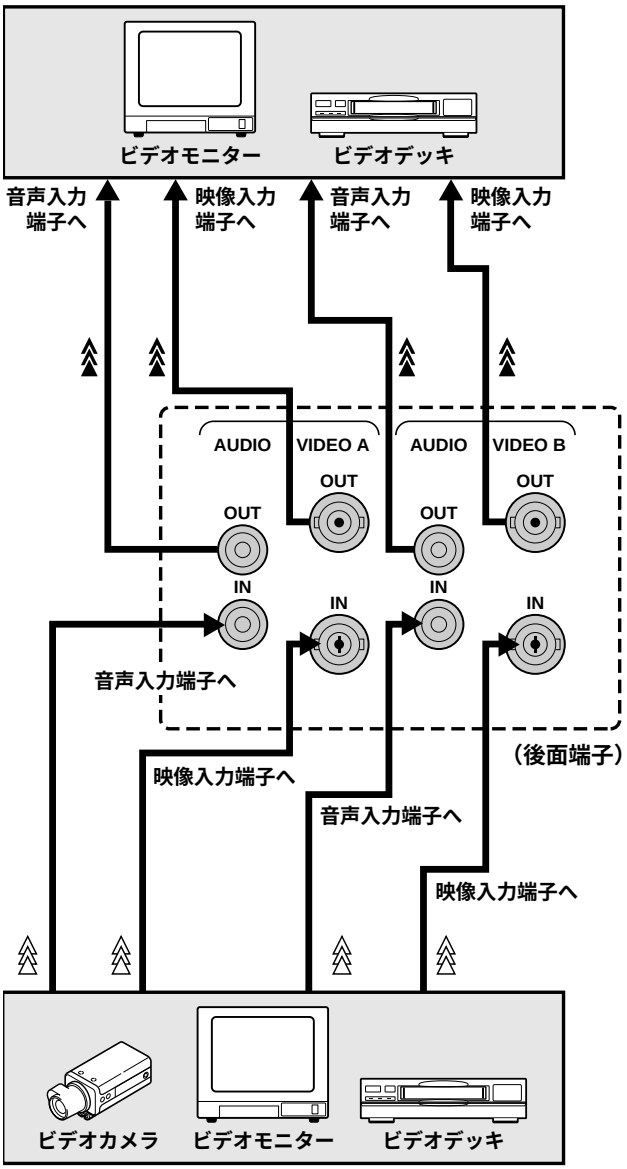

■Y/C端子との接続

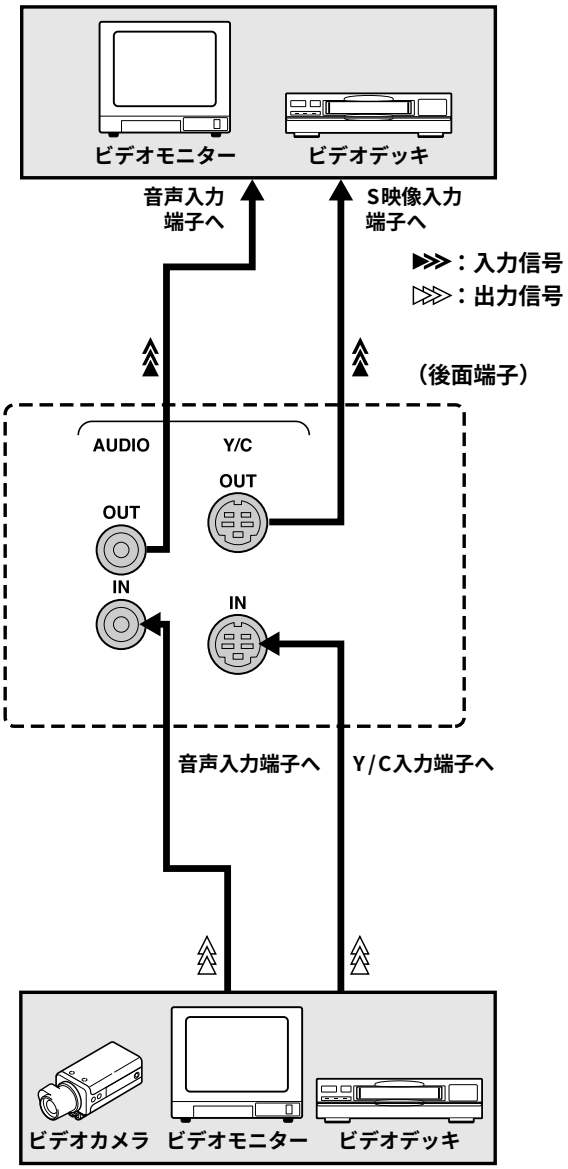

注　意

- 各接続機器、接続ケーブルは別売です。
- 接続するときは、必ず各機器の電源を切ってください。

※カメラドライブユニットのカメラ入力端子にはDC電圧が出力されていますので、カメラ以外の機器を接続したり、接続を間違えたりすると、モニターや接続した機器が破損することがあります。

修理を依頼される前に

修理をご依頼される前に、次の点をお調べください。

症状	ここを確認してください	対処方法	ページ
電源を入れても、画像が表示されない。	接続している機器から、ビデオ信号が出力されていますか？	接続している機器の接続状態を確認してください。	8
	入力信号が適切に選択されていますか？	モニター切換ボタン（A、B、およびY/C）を使って、必要な映像信号入力を選択してください。	4
音が出ない。	接続している機器から、オーディオ信号が出力されていますか？	接続している機器の接続状態を確認してください。	8
	音量が、最小レベルに設定されていませんか？	「6. 音量」メニューを選択して、音量を調整してください。	5
画像が揺れる。	モニターが、強力な磁力を発生する機器の近くにありませんか？	画像が安定するまで、モニターから機器を遠ざけてください。	—
画像の色が、部分的に不均等または不適切。	付近にスピーカや磁石がありませんか？ あるいは、それらをモニターの近くに置いていませんか？	モニターからスピーカや磁石を遠ざけてから電源を切り、30分以上待って電源を再度投入してください。	—
色が表示されない、色がおかしい、あるいは画像が暗すぎる。	画像の設定（コントラスト、輝度、色相）を変更していませんか？	各メニュー画面で再調整してください。	5

■このようなときは故障ではありません

- 画面に白い服などの明るい画像が静止しているとき、その部分に色が付くことがあります。
  これはブラウン管の構造によるもので、明るい画像がなくなれば消えます。
- ブラウン管に手を触れると弱い電気を感じることがありますが、これはブラウン管が静電気を帯びているためで、人体に影響はありません。
- 部屋の温度変化により、モニターから「ミシッ」という音がすることがあります。画面に異常がなければ心配はありません。
- モニターを2台以上ならべて使用すると、画像がゆれたり、ノイズがでたりすることがあります。
  これは相互干渉しているためで、故障ではありません。
  モニター間を影響がなくなるまで離したり、使っていないモニターの電源を切るなどしてください。

アフターサービスと仕様

■アフターサービスについて

この商品は「保証書」を別途添付しております。
保証書は販売店（または工事店）でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です

- 正常な使用状態で、保証期間内に万一故障が生じた場合には、保証書記載内容により、お買い上げ販売店（または工事店）が修理いたします。
  その他の詳細は保証書をご覧ください。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。
- 本機（カラービデオモニター）が故障した場合、稼働していない時間に対する営業損失は補償対象外になります。

■定期点検・保守について

特に監視用などでご使用の場合は、定期点検・保守の実施をおすすめします。
詳しくは、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

■補修用性能部品について

当社は、本機の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後、8年保有しています。
なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げ販売店（または工事店）にご相談ください。

修理を依頼されるときは

下記の事項をお買い上げ販売店（または工事店）にご連絡ください。

① **故障の状況**
（できるだけくわしく）

② **品名と品番**
カラービデオモニター
15-VMC100

③ **お買い上げ年月日**
（保証書に記入）

④ **製造番号**
（保証書に記入）

⑤ **お名前、おところ、電話番号**

■仕様

カラー方式	NTSC方式
ブラウン管	15インチ
解像度	800本以上
映像・音声入出力端子 S映像信号（Y/C）	1系統、Y/C 4ピン（S映像）、ミニDINコネクタ（2） ● Y信号：1.0 V(p-p)、75Ω ● C信号：0.286 V(p-p)、75Ω、ブリッジ接続が可能、自動終端
映像信号（VIDEO A、B）	2系統、BNCコネクタ（4）、1.0 V(p-p)、75Ω、ブリッジ接続が可能、自動終端
音声信号（AUDIO）	3系統（モノラル）、RCAピン（6）、－6 dBs（400 mVrms）、ブリッジ接続が可能
調整メニュー	
映像調整	色の濃さ、色あい、明るさ、コントラスト、シャープネスの調整可
音量調整	可能
自動画面切替時間	設定不可
言語設定	8か国語（英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語、日本語）
タイトル設定	最大8文字まで入力可
オーバースキャン/アンダースキャンの選択	可能
スピーカ	1個（インピーダンス8Ω）
音声出力	1 W
使用電源	100V、50/60 Hz共用
消費電力	95 W
動作周囲温度	－10℃～45℃、保管温度
動作周囲湿度	15 %～90 %
外形寸法	368(W)×361(H)×376(D)mm
質量	15 kg

※ 機能および仕様については、予告や約定なしに変更することがあります。

（外形寸法図）

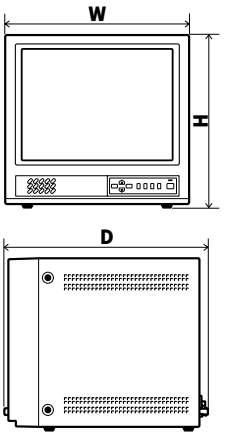

（付属品）



電源コード



BNCプラグとチューブ各1個

修理相談窓口

三洋コンシューママーケティング株式会社
受付時間　月曜日～金曜日　9:00～18:30
土曜日・日曜日・祝日　9:00～17:30

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、または下記電話番号にお問い合わせください(修理相談窓口の名称・電話番号は変更することがあります)。

◆東日本コールセンター　東京　☎（03）5302-3401
◆西日本コールセンター　大阪　☎（06）4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客様は、下記の電話をご利用いただけます。

◆東日本コールセンターへの転送電話番号
- ●北海道地区　札幌　☎（011）833-7888
- ●東北地区　仙台　☎（022）382-2213
- ●長野地区　長野　☎（0263）26-1772
- ●新潟地区　新潟　☎（025）285-2451
- ●福島地区　福島　☎（024）945-6811

◆西日本コールセンターへの転送電話番号
- ●北陸地区　金沢　☎（076）237-6650
- ●東海地区　名古屋　☎（052）459-3456
- ●中国地区　広島　☎（082）293-9333
- ●四国地区　高松　☎（087）844-8321
- ●九州地区　福岡　☎（092）922-6111

◆沖縄地区　沖縄　☎（098）944-5018

受付時間　月曜日～土曜日(日曜日、祝日、および当社の休日を除く)
9:00～12:00、13:00～17:30

お客さまメモ

お買い上げの際に記入してください。お問い合わせのときに便利です。

お買い上げ年月日	年　月　日
お買い上げ店名	
電話番号	(　)　ー

三洋マルチメディアセールス株式会社

ビジネス東日本営業部 CCTV東日本営業所
〒113-0033 東京都文京区本郷3-22-5　☎ 東京（03）5803-0340
CCTV事業推進部
〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1　☎ 大東（072）870-6133

三洋電機株式会社

コンシューマ企業グループ
DIソリューションズカンパニー CCTVソリューションビジネスユニット
〒574-8534 大阪府大東市三洋町1-1　☎ 大東（072）870-6277

この取扱説明書は、古紙配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。

1AC6P1P2761--
L8MAG/JP（1003KARS-TVS）
312-0210-101